

TOPPING

Foobar2000


DSD播放设置教程

2.0版本以下（旧版）


广州拓品技术有限公司

Foobar2000软件安装，如果已安装Foobar2000软件可跳过此步骤。


首先双击打开Foobar软件的安装包，如果没有可至<http://www.foobar2000.org/download> 进行下载。打开软件安装包时会出现以下界面，点击Next进行下一步安装；

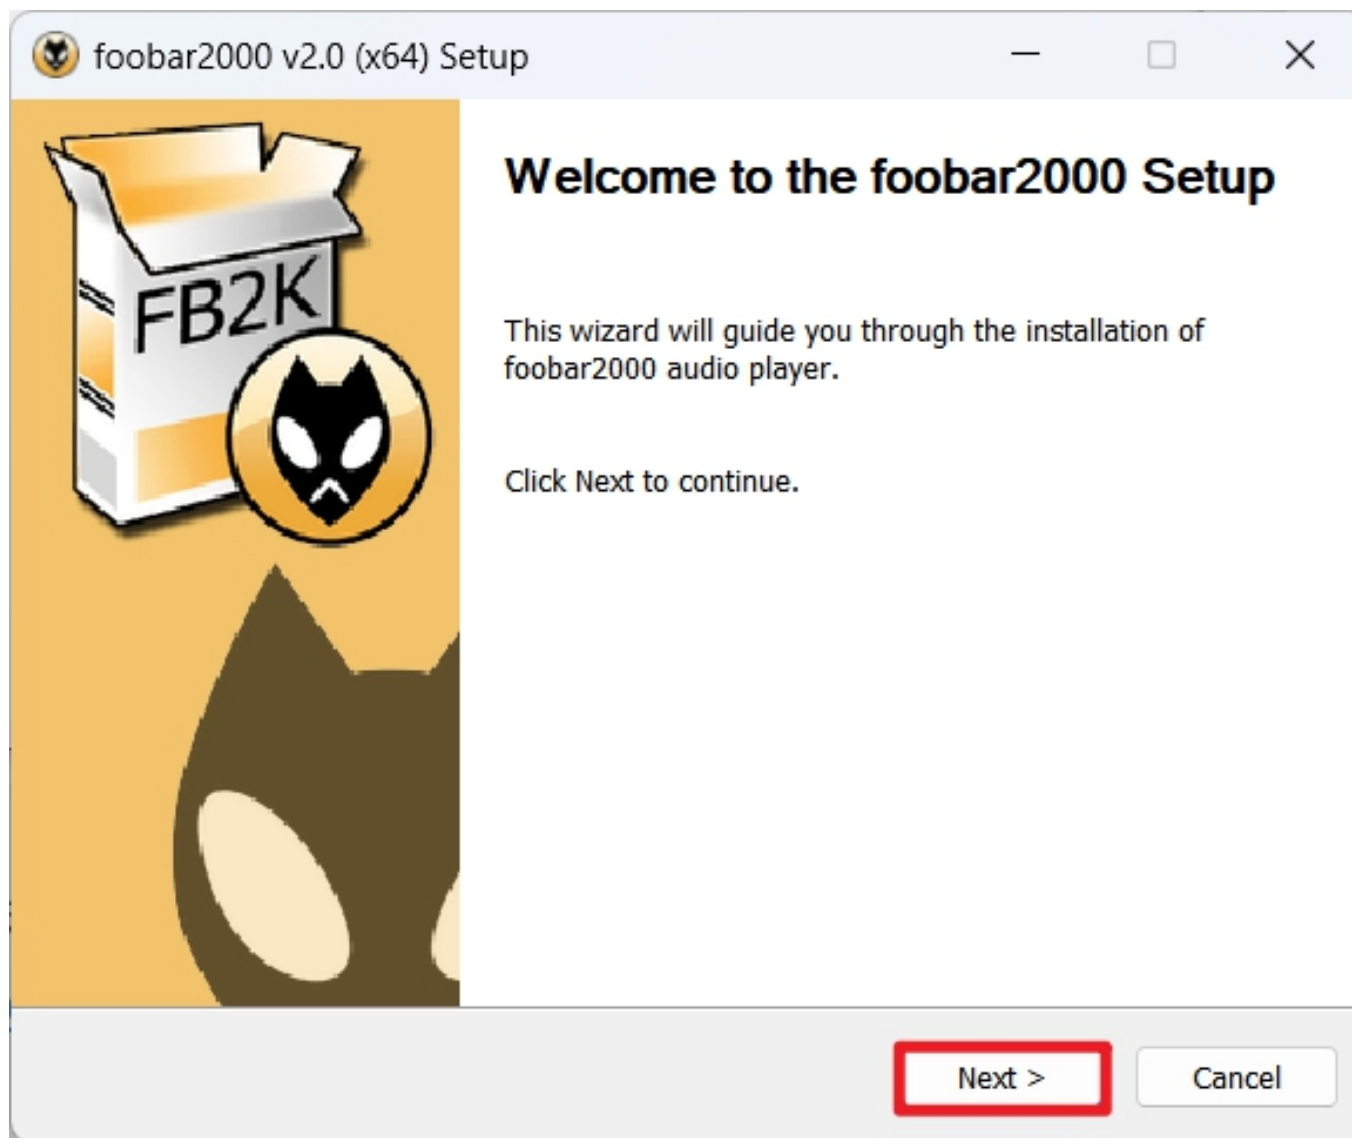


点击I Agree;

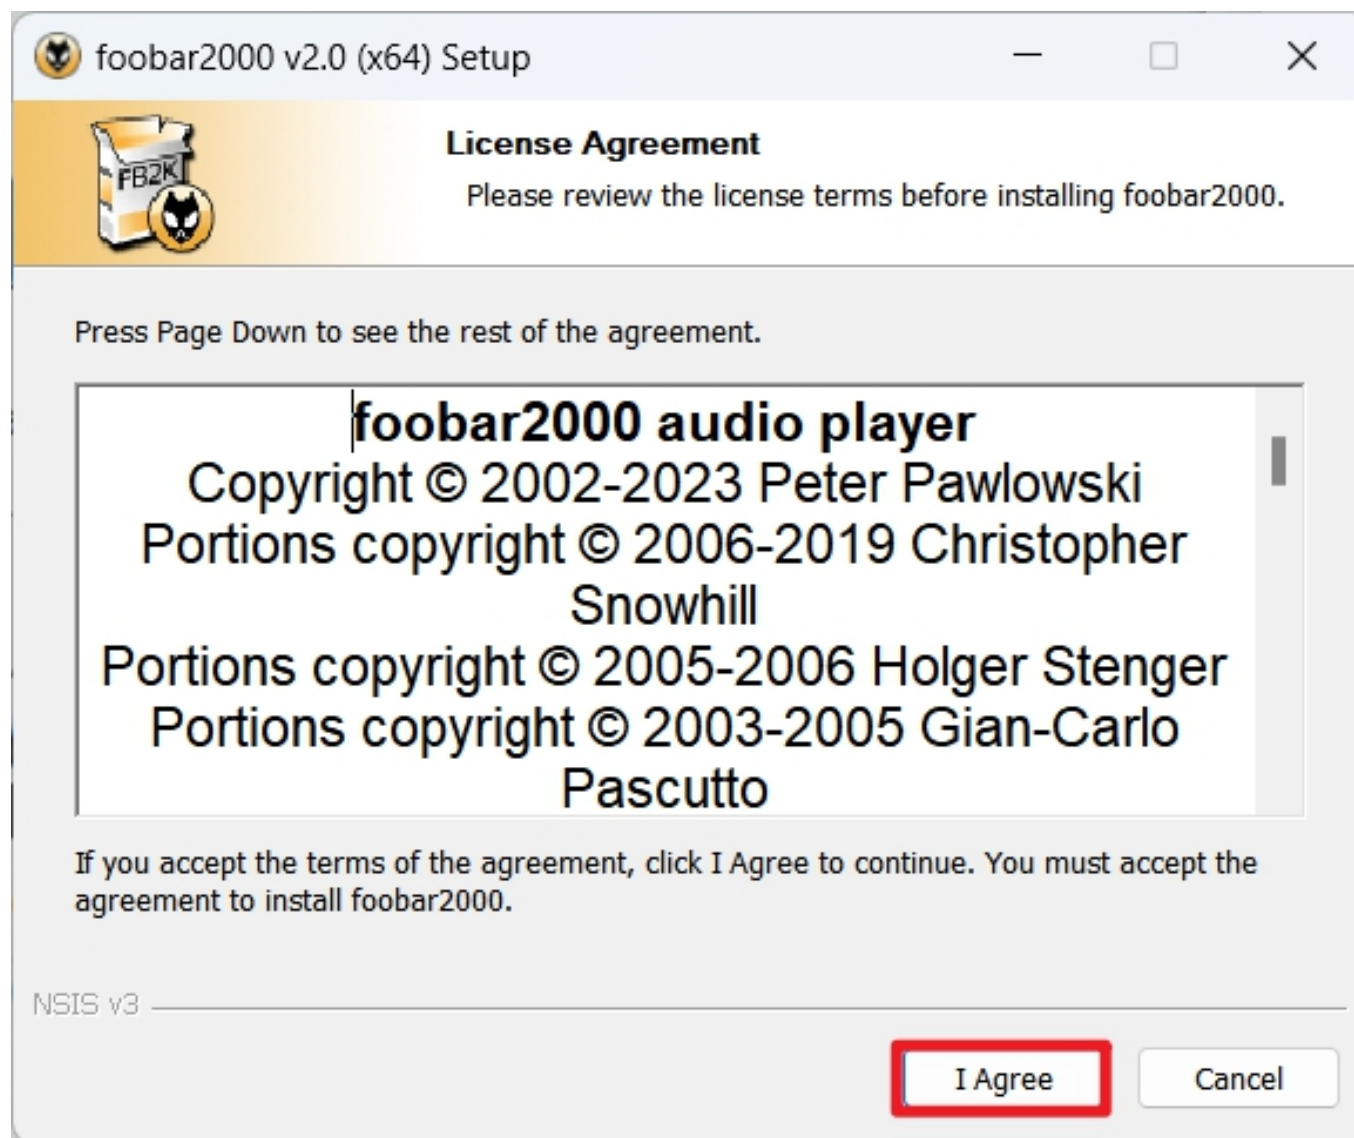


选择 “Standard installation” ， 点击Next;

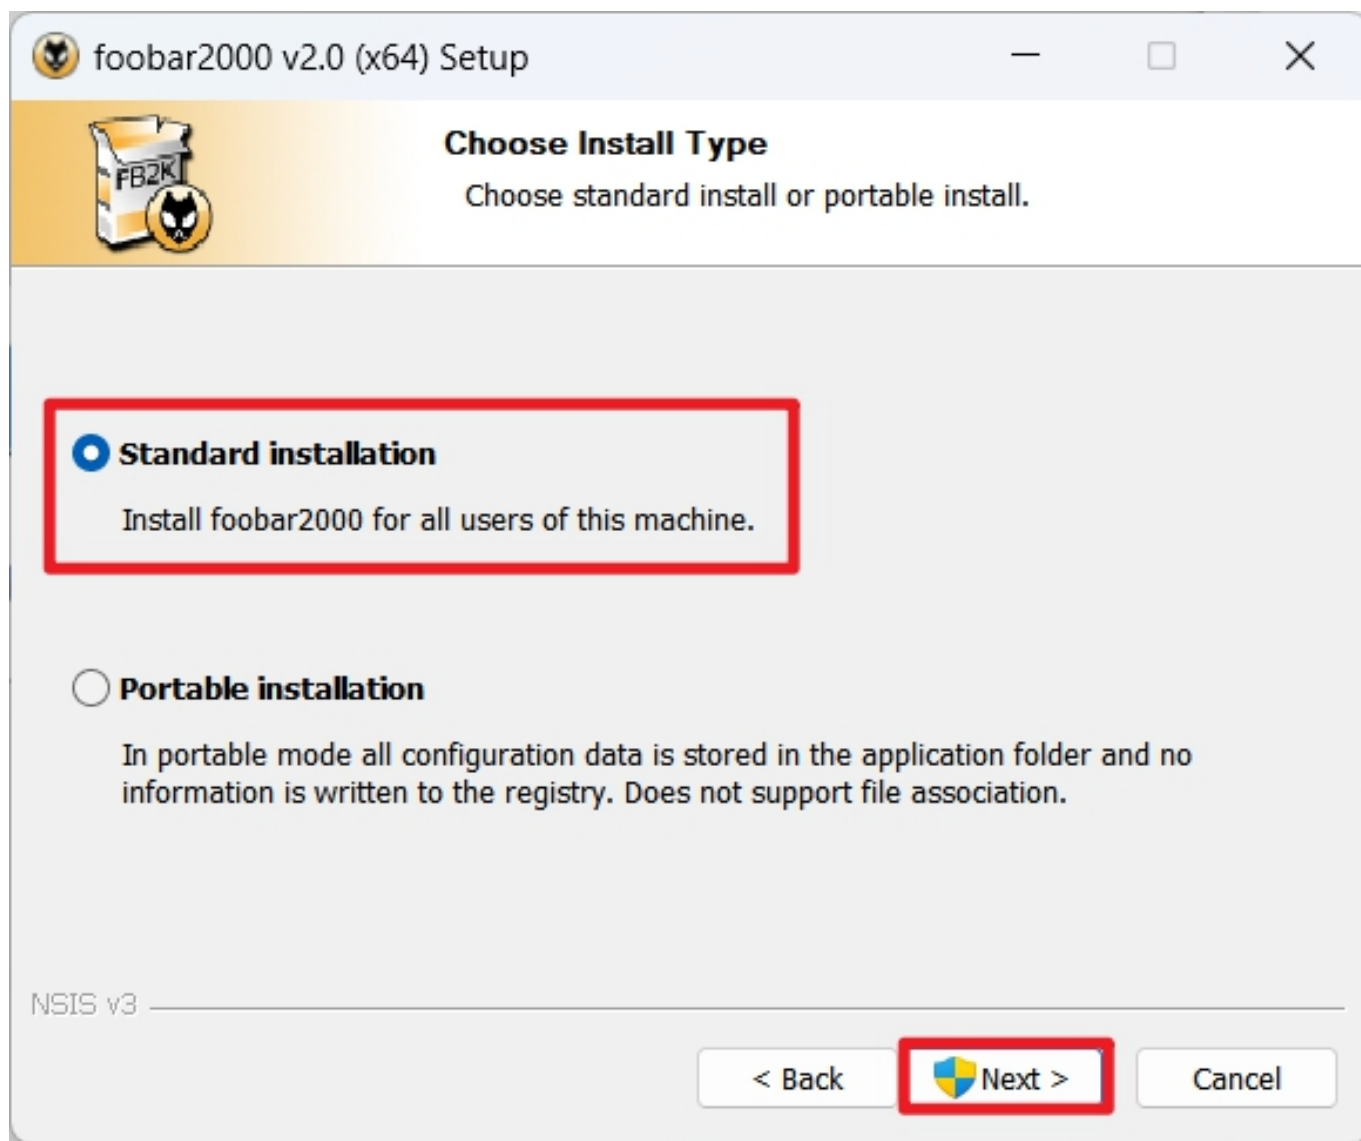


选择安装地址，点击Next;

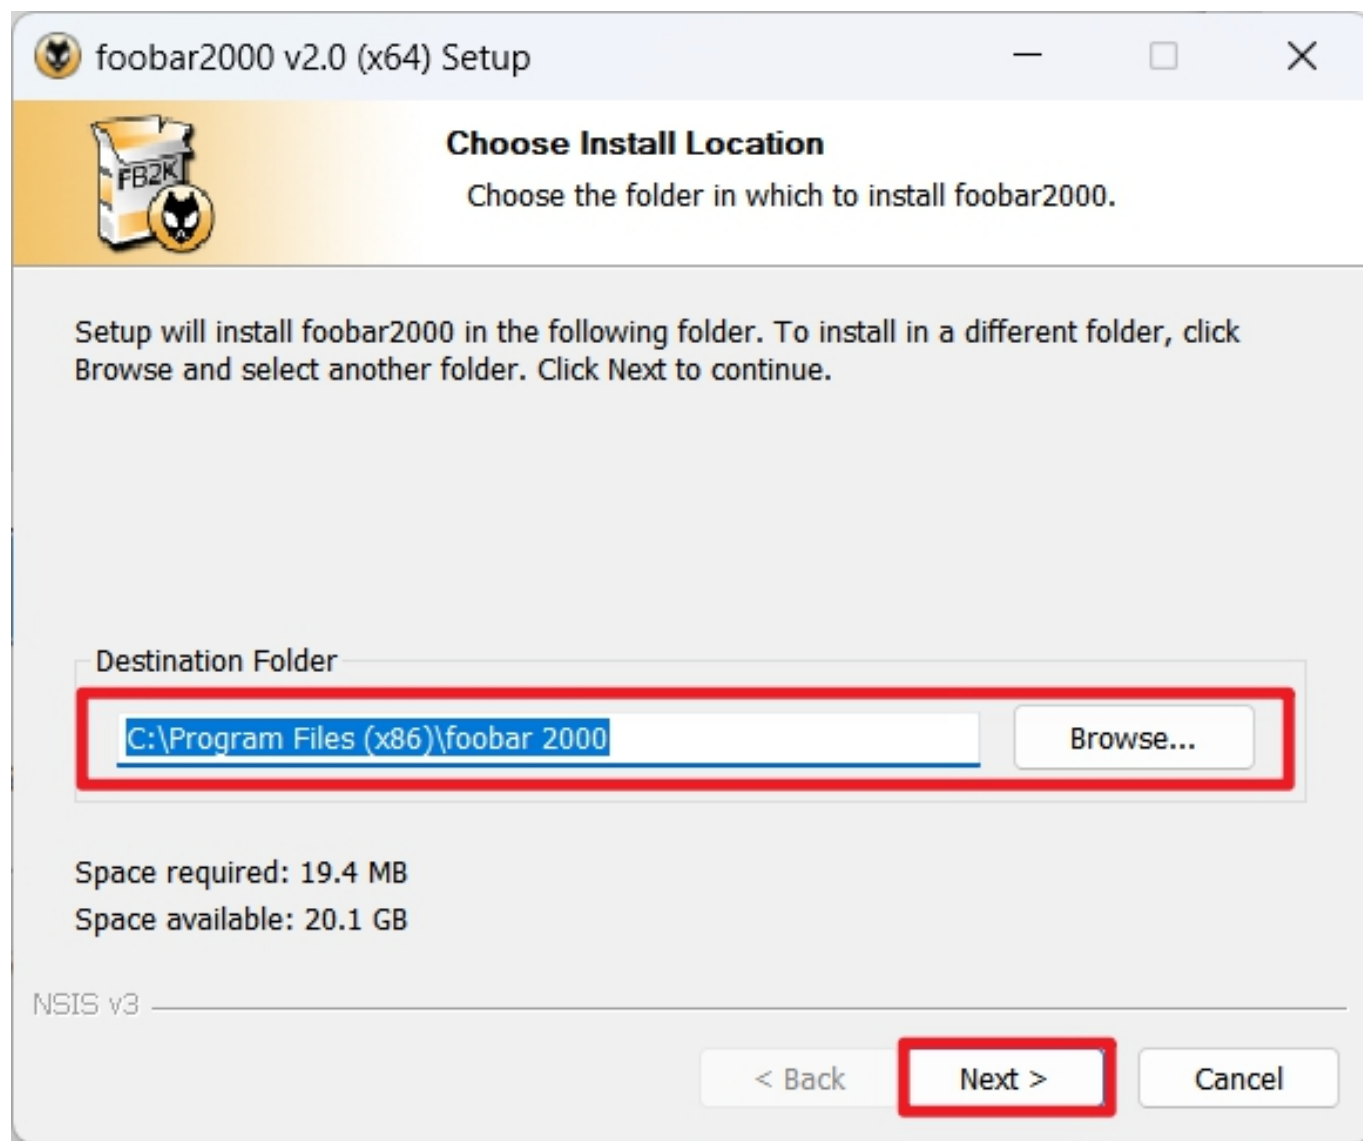


选择“Full”，点击Install;

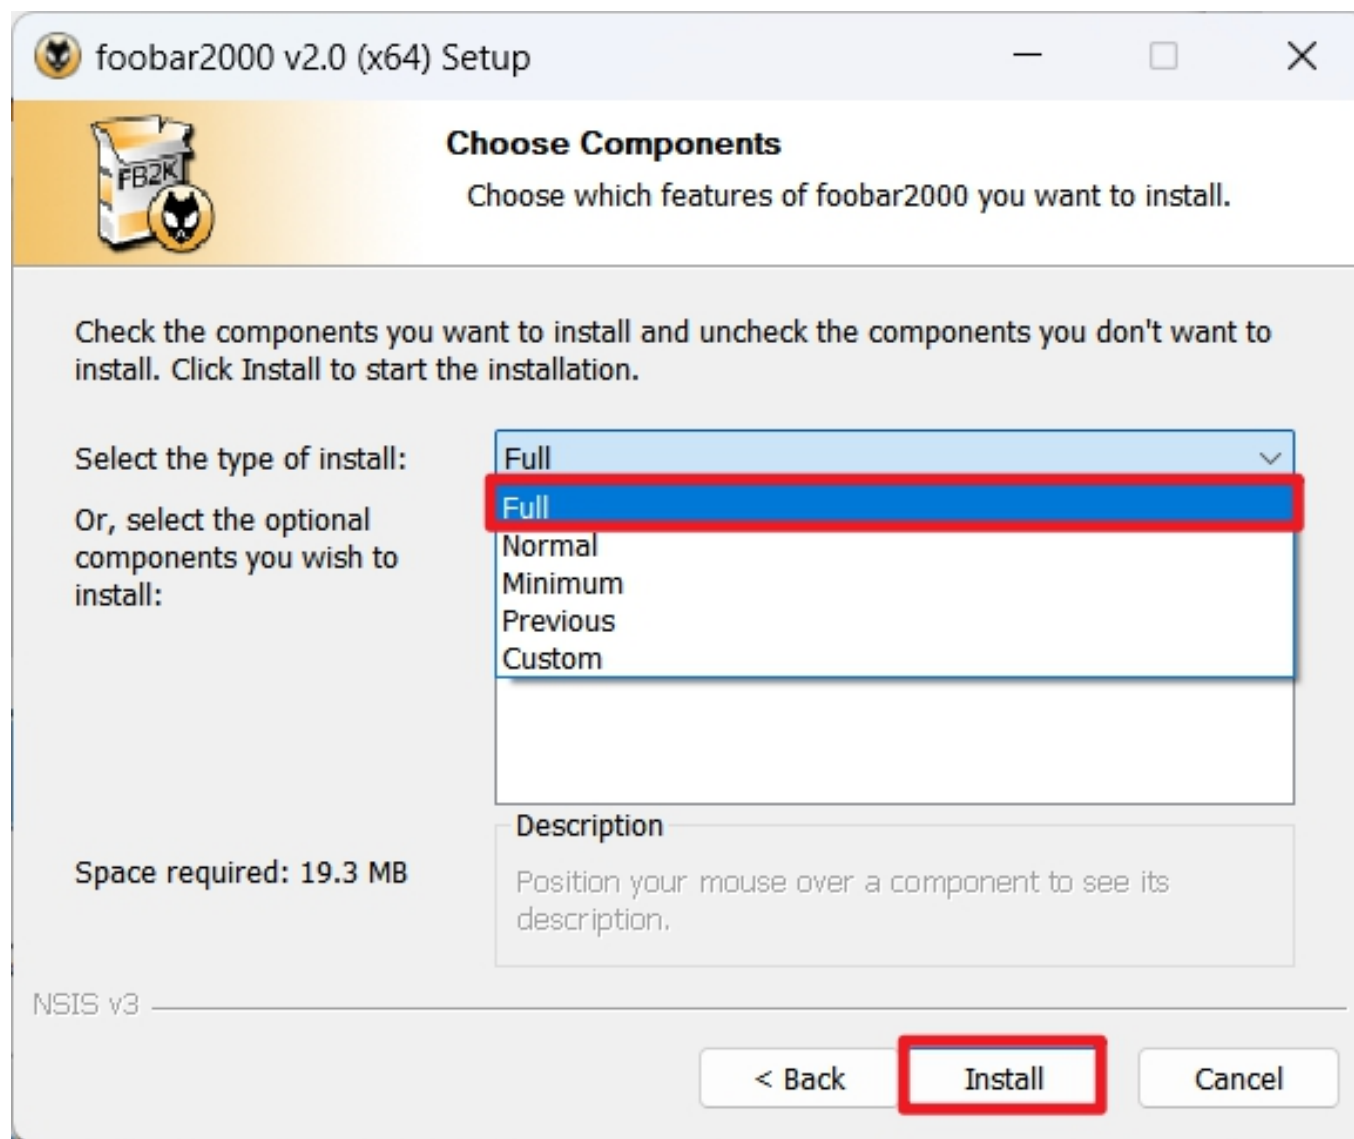


点击Finish完成安装；

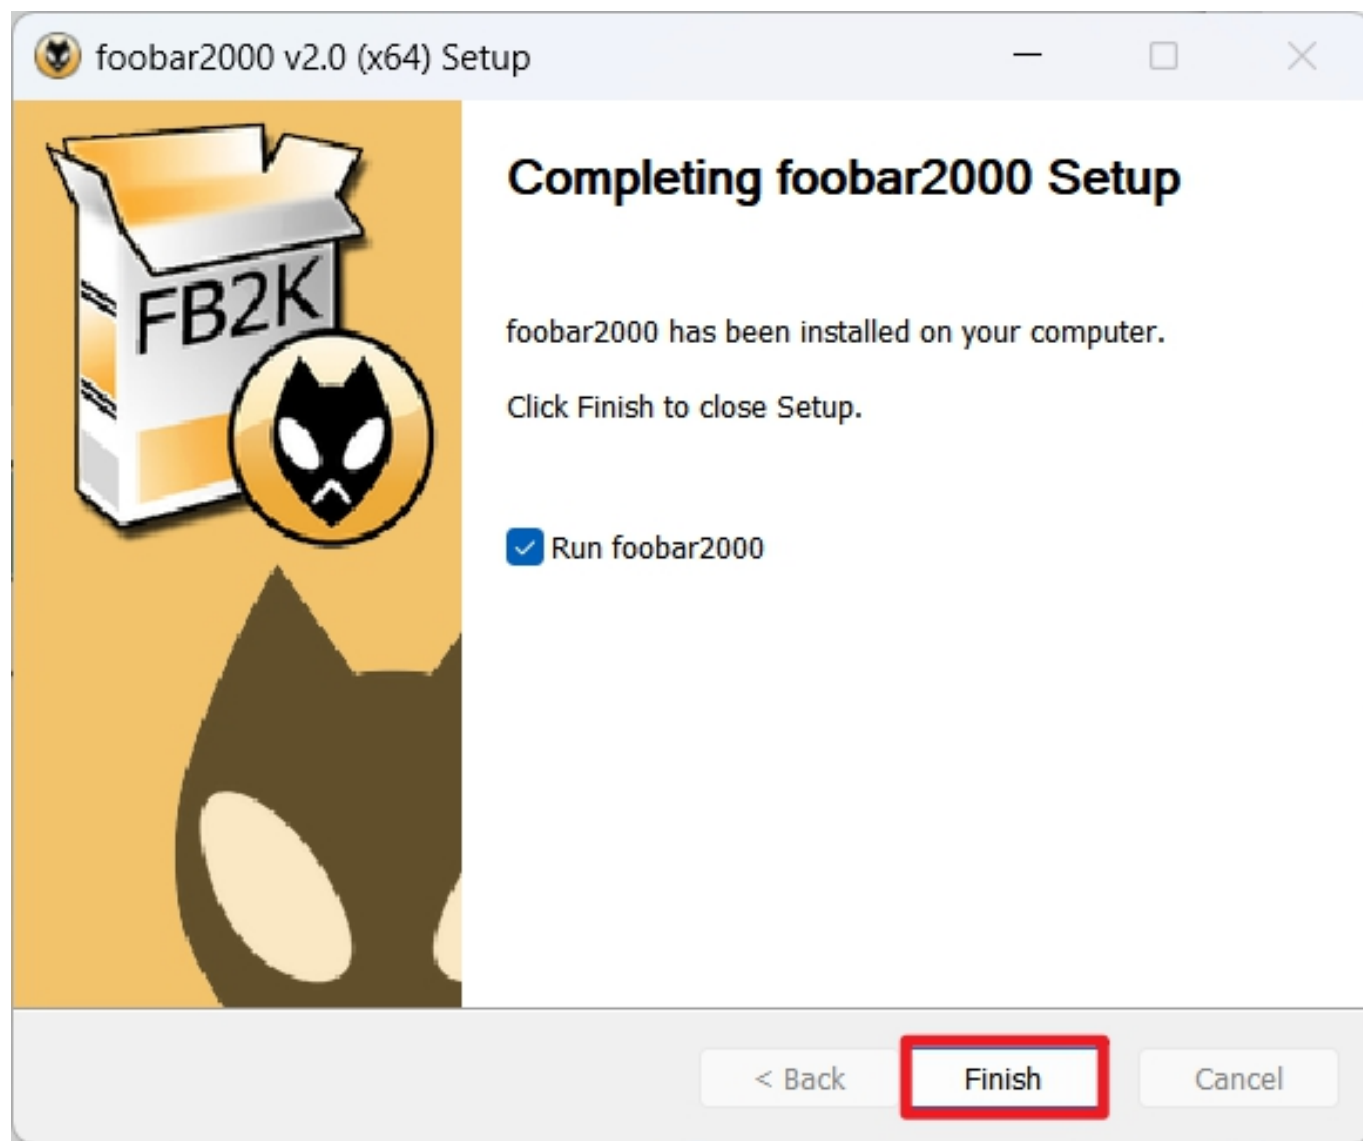


打开“FB2K DSD 插件”文件夹，双击安装“ASIOProxyInstall-0.7.2.exe”；

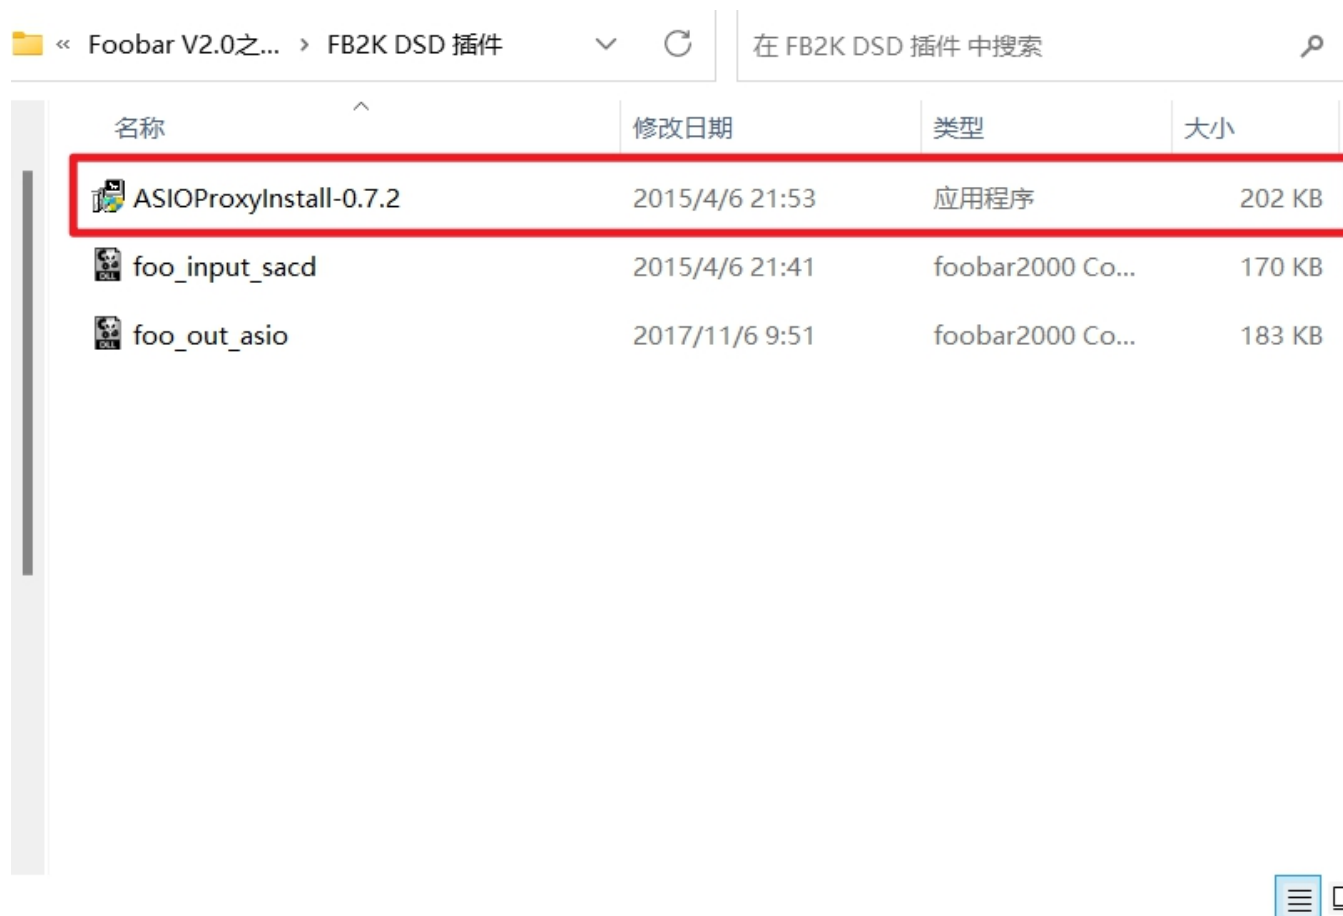


点击 Next;

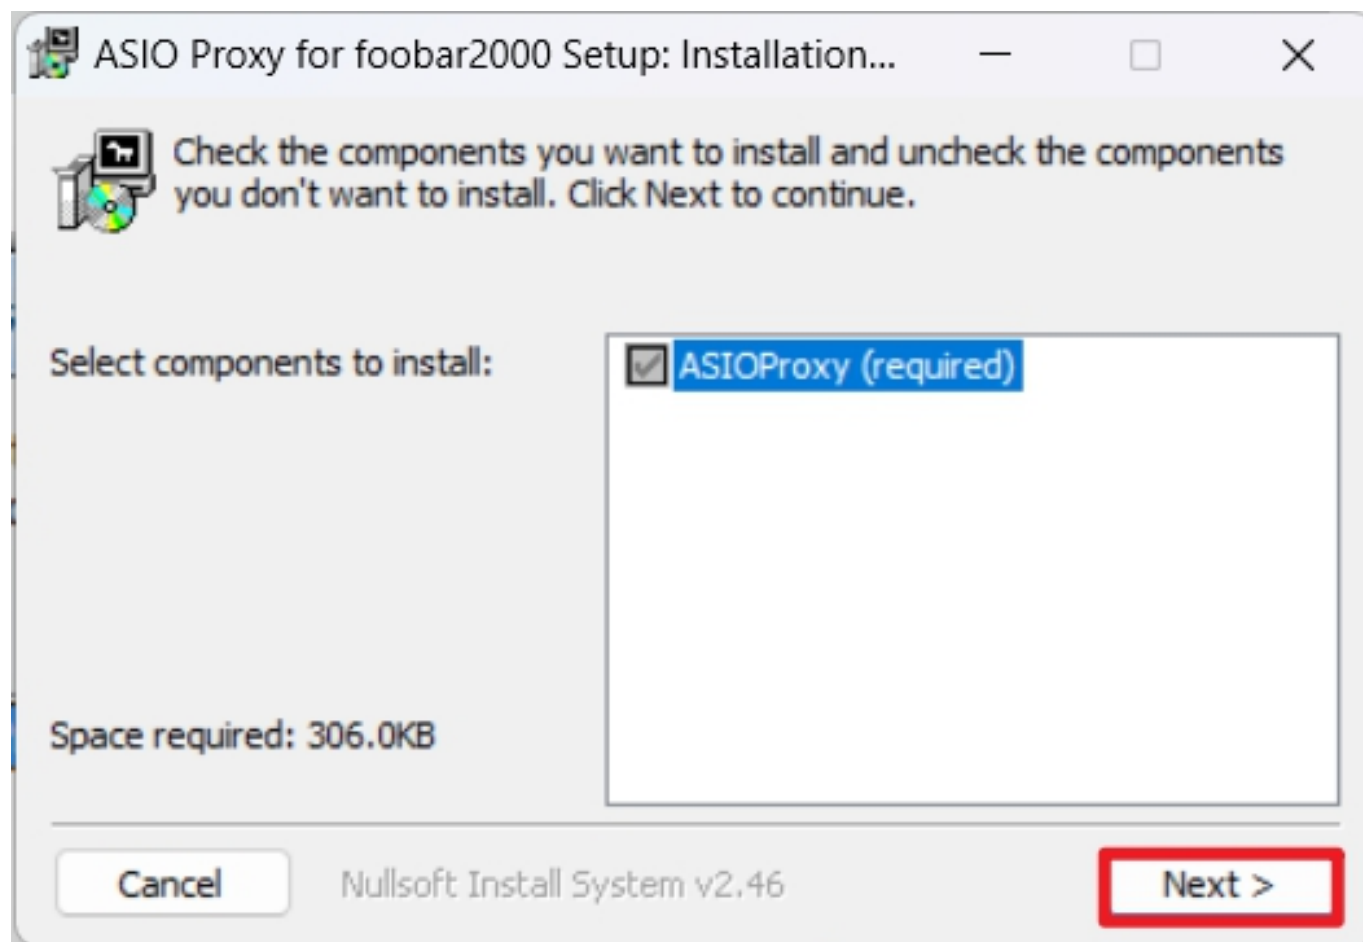


选择安装地址点击Install;

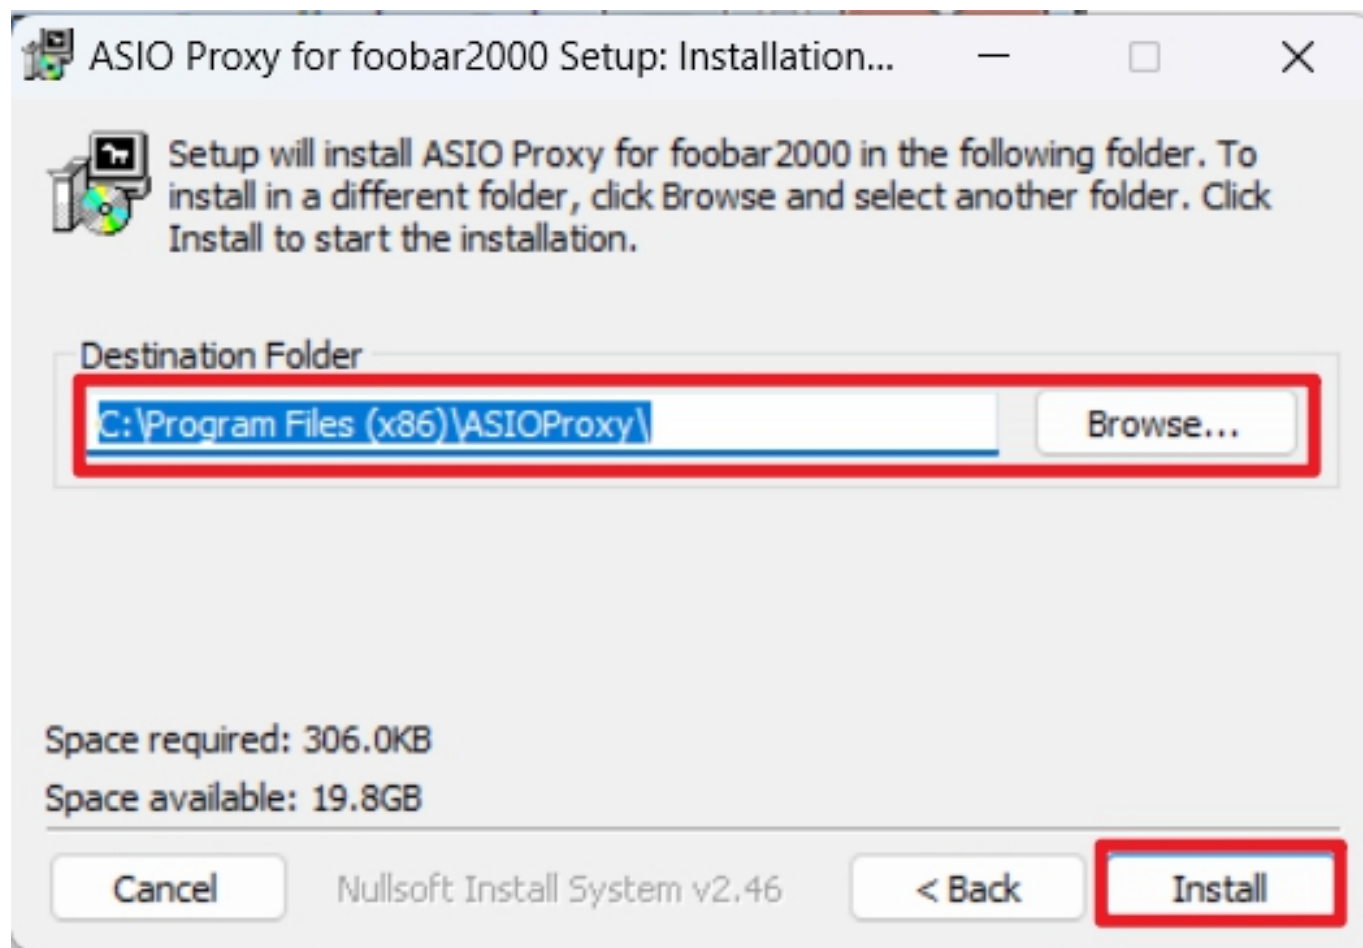


点击Close完成安装；

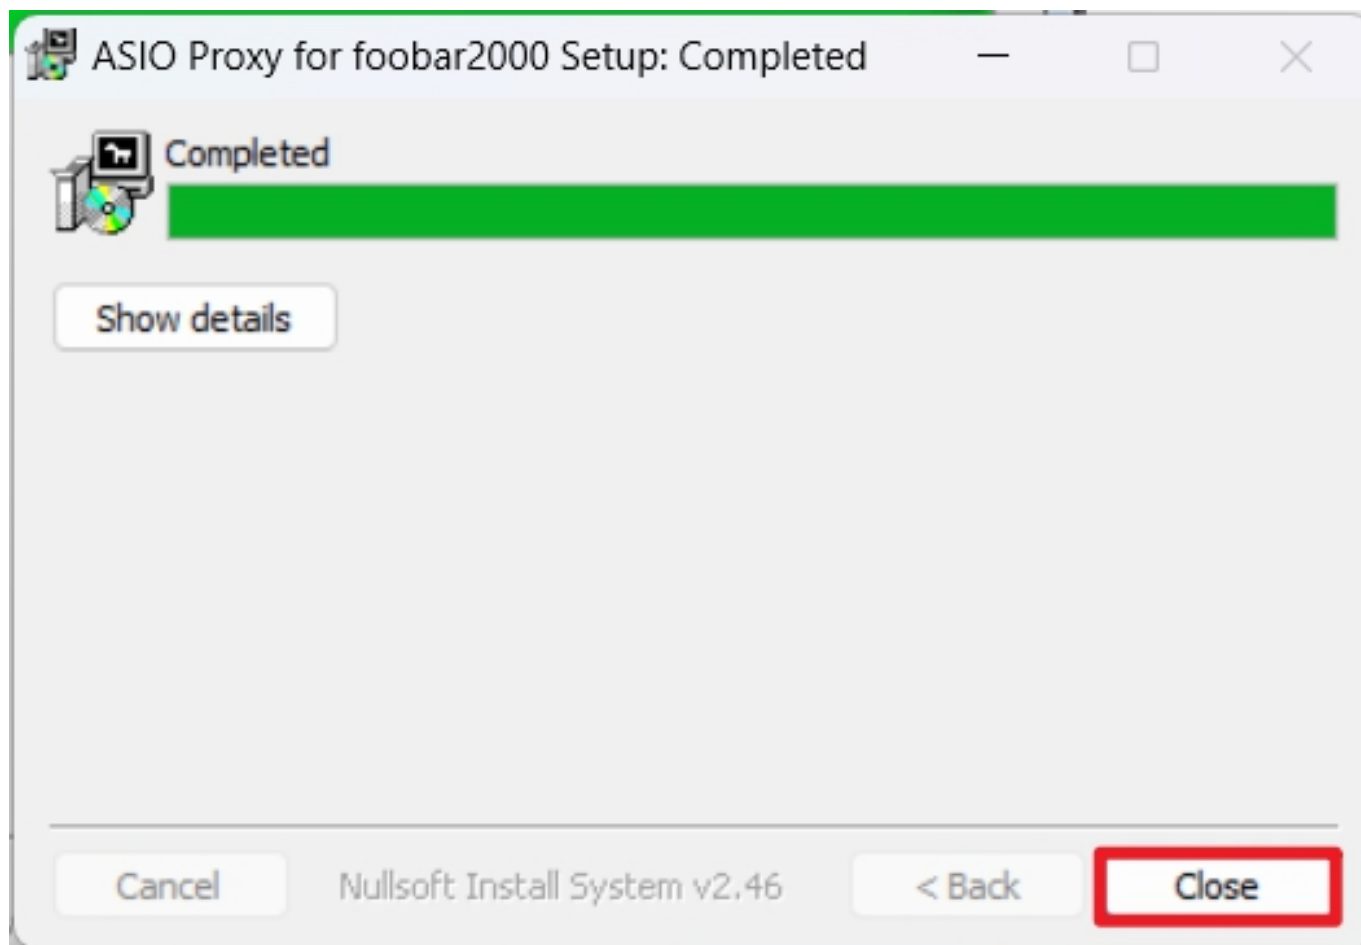


接着打开foobar2000播放器，依次点击 “File” → “Preferences” 软件会弹出参数设置的界面如下图；

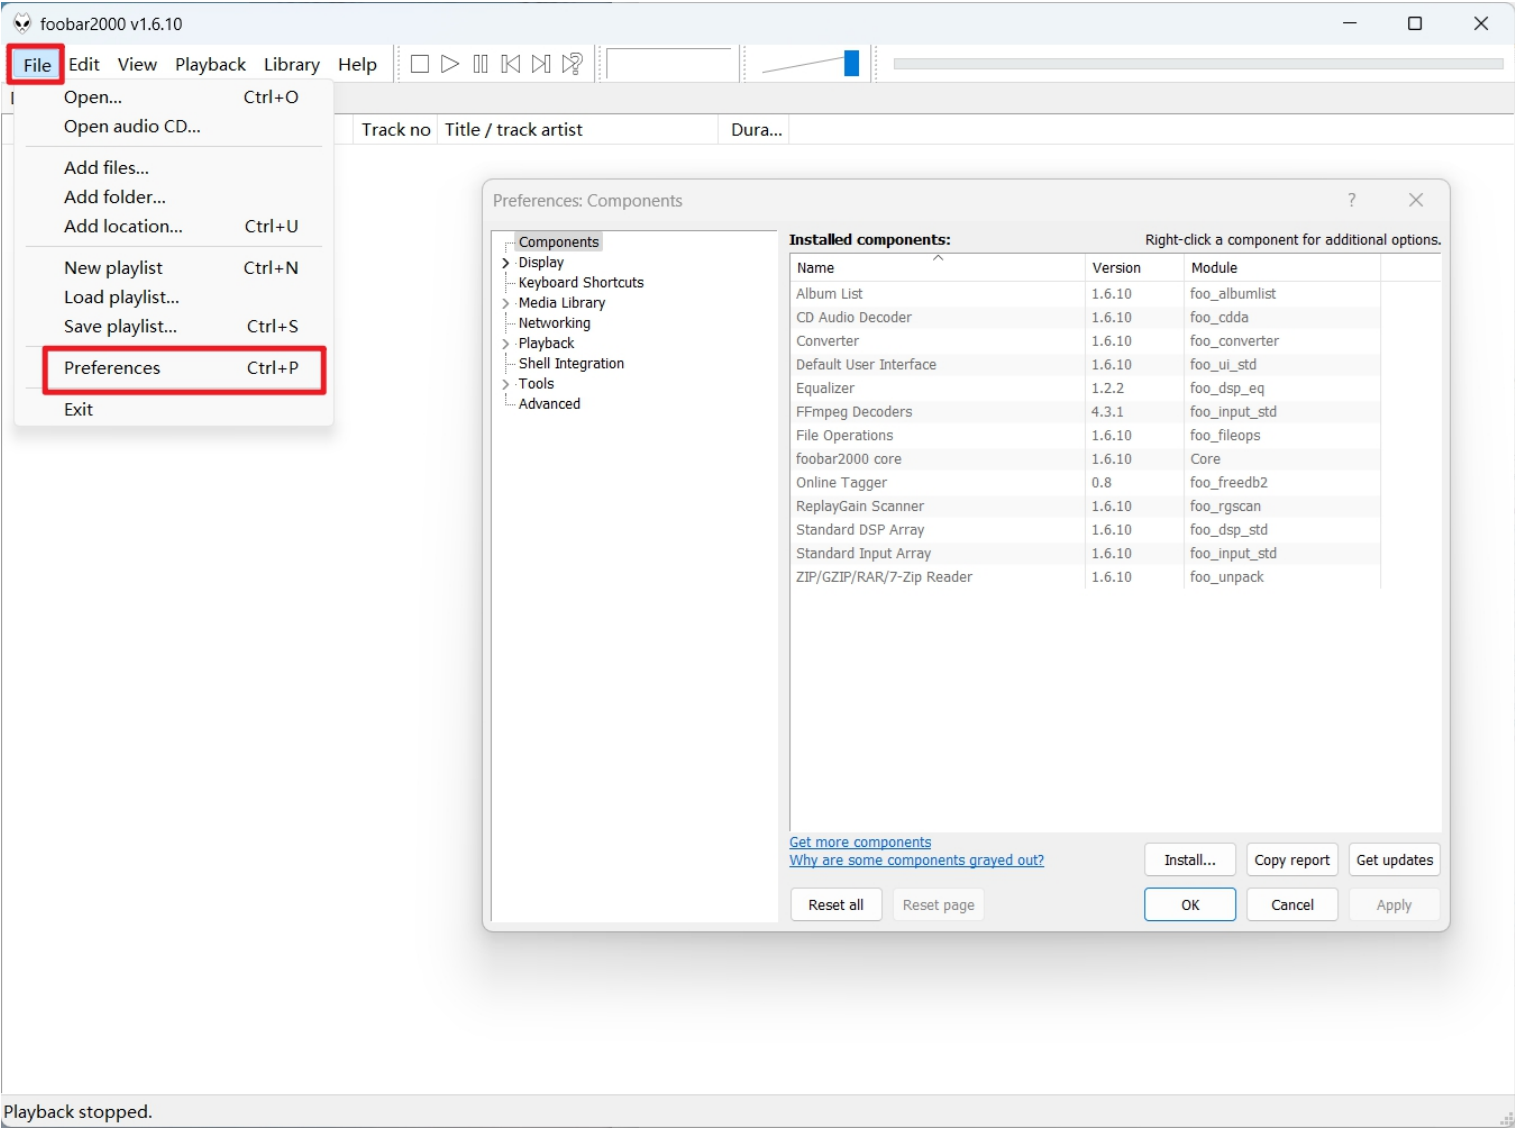


接下来需要安装2个插件，首先点击 “Install...” 找到 “FB2K DSD 插件” 文件夹，同时选择该文件夹下的 “foo_input_sacd.fb2k-component” 、 “foo_out_asio.fb2k-component” 2个插件，然后选择 “打开” ；

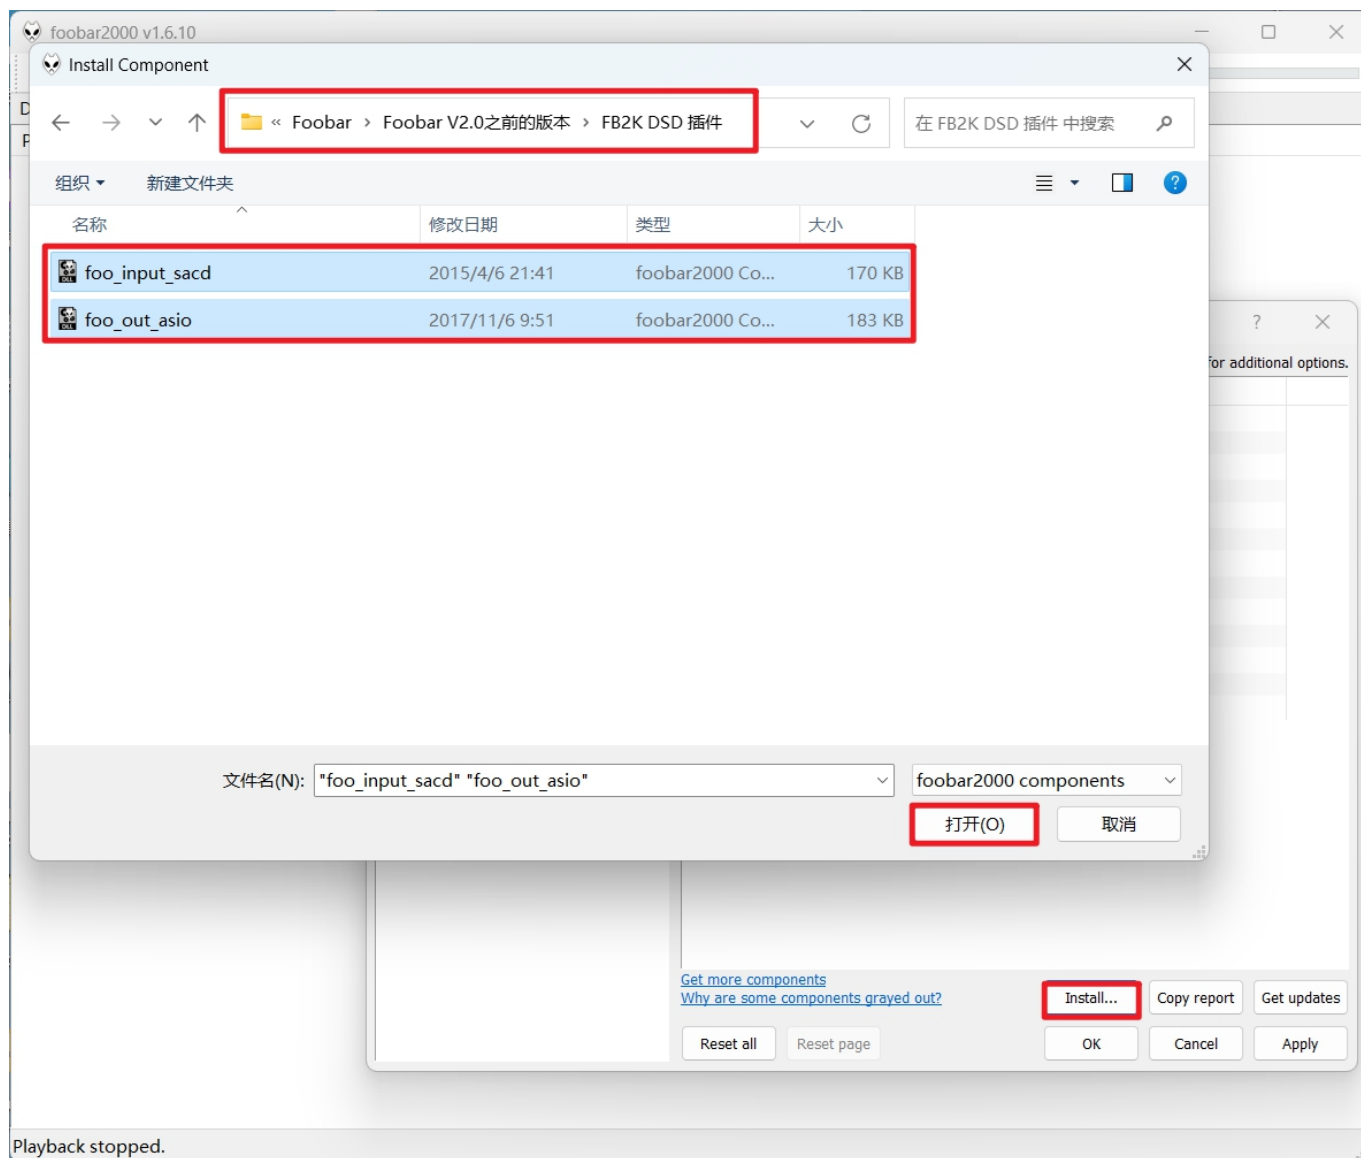


点击 “OK” ， 软件会提示需要重启， 点击 “确定” 软件会自动重启；

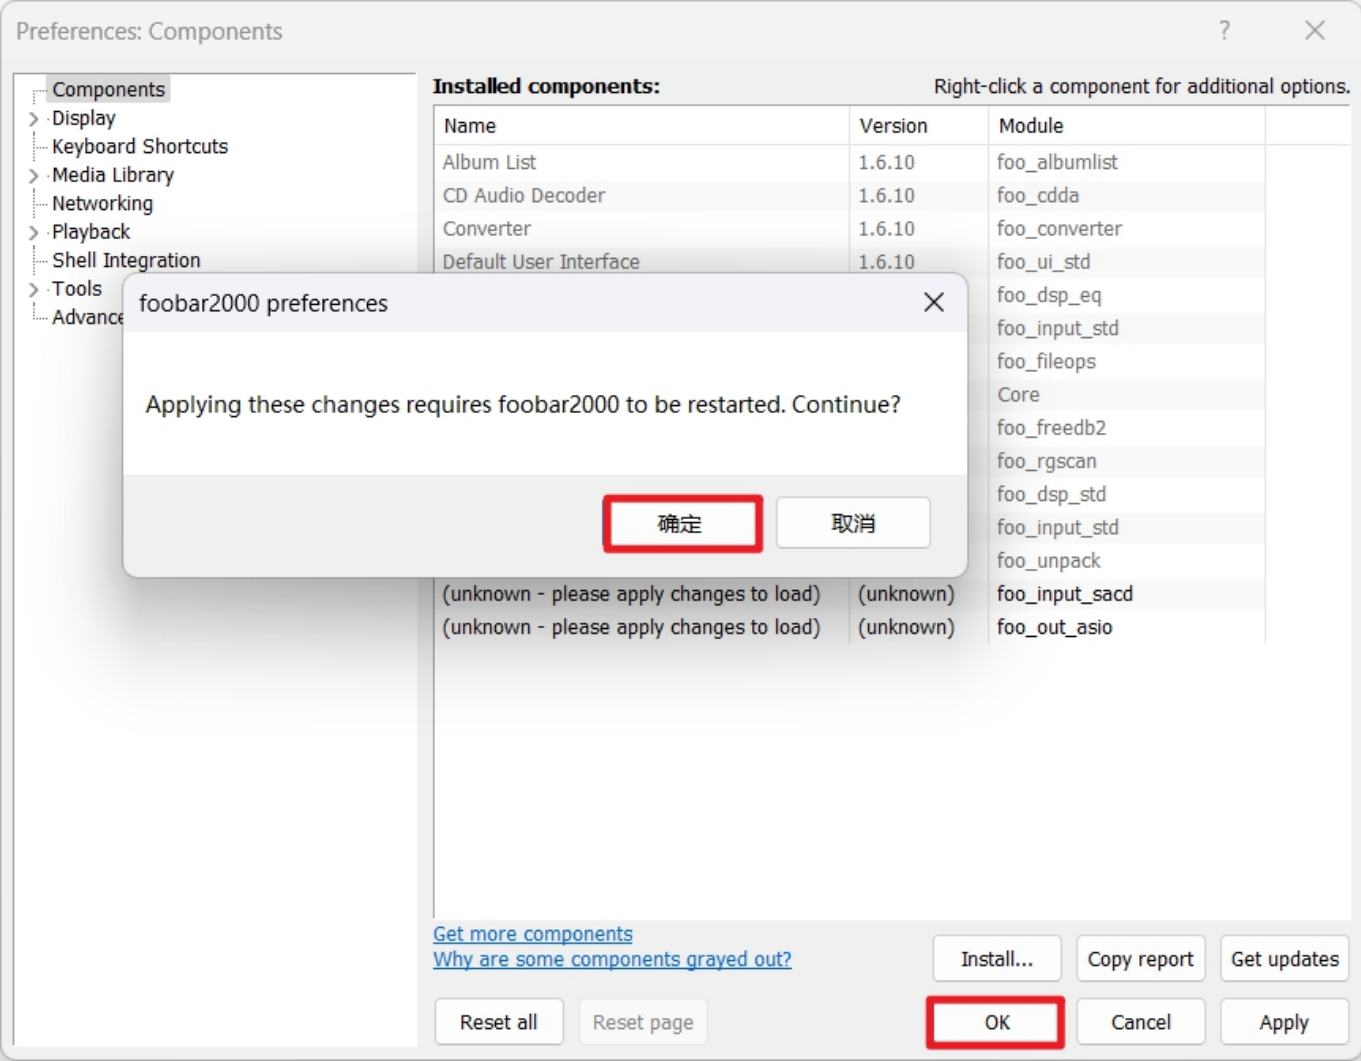


等待软件重启后点击 “File” → “Preferences” → “Playback” → “Output” ； 点击Device的下拉菜单
选择 “ASIO: foo_dsd_asio” ；

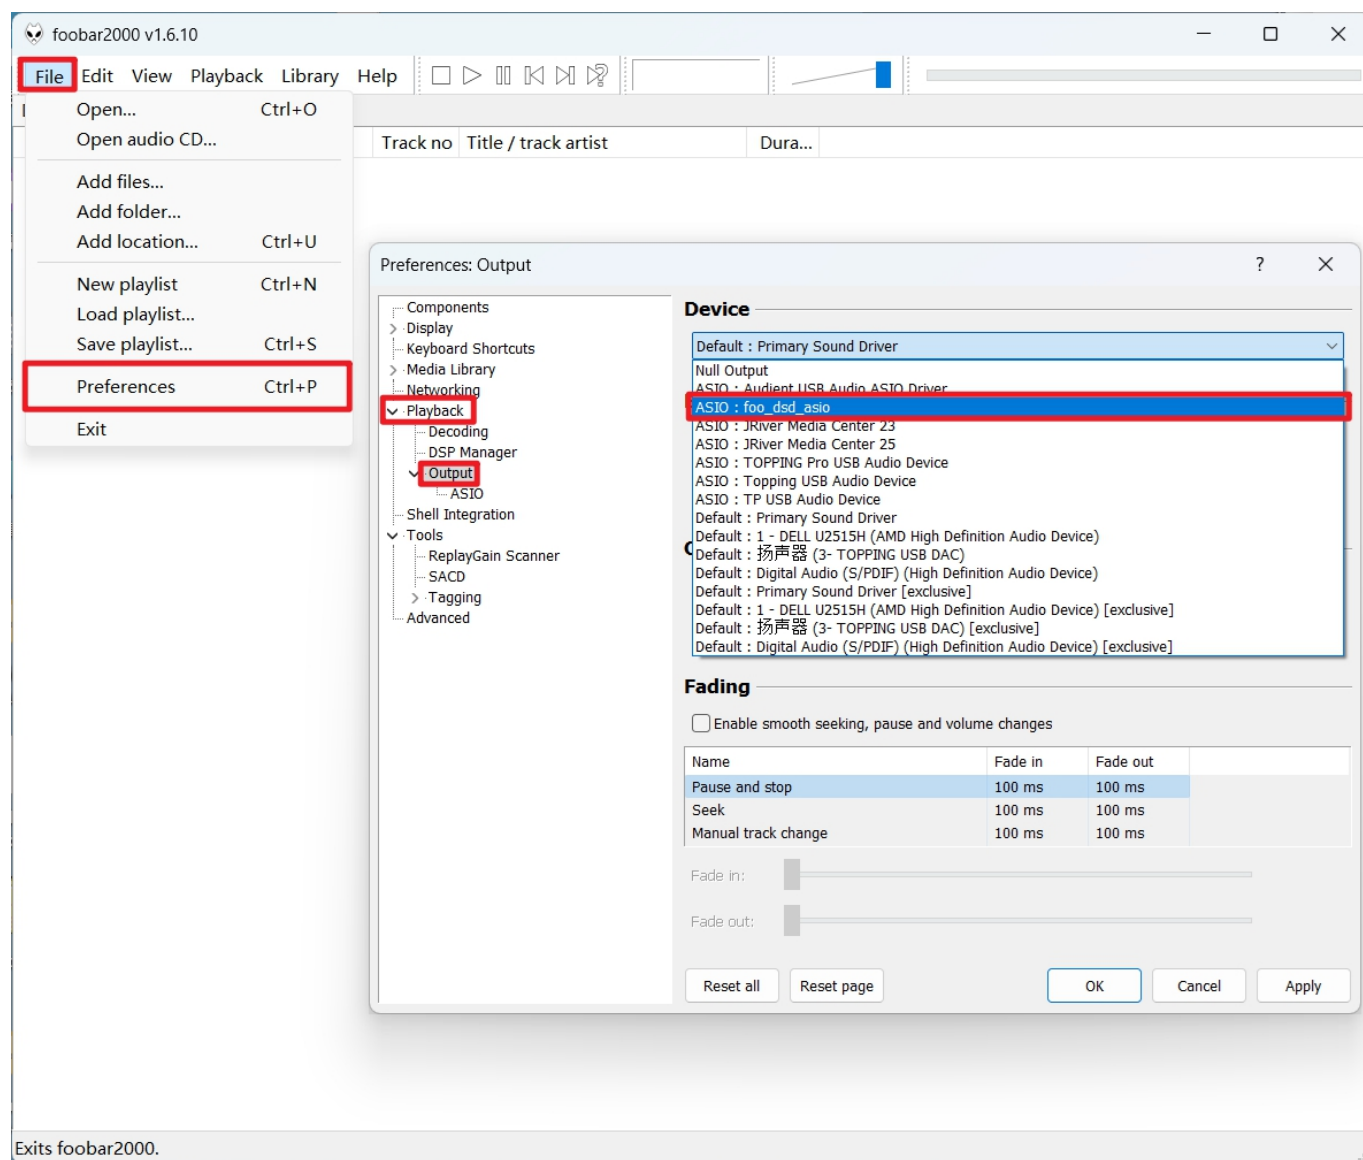

展开 “Output” ， 选择 “ASIO” ， 然后双击 ASIO drivers下的 “foo_dsd_asio” ；

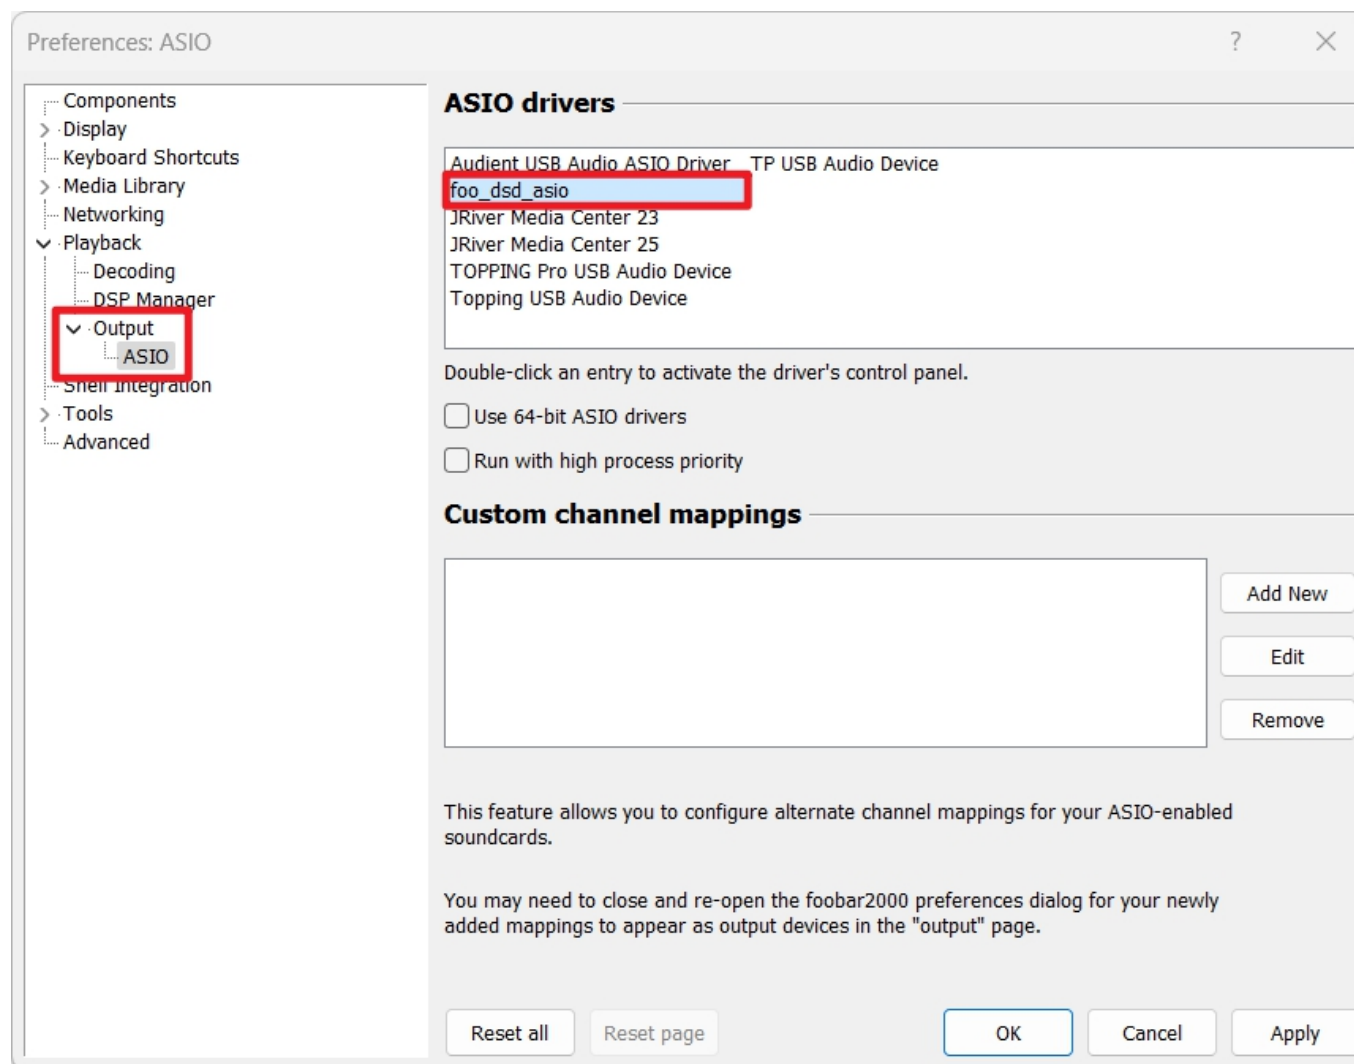


ASIO driver 选择 “Topping USB Audio Device” , DSD playback Method可以根据自己的喜好来设置, ASIO Native或DoP Marker 0x05/0xFA;

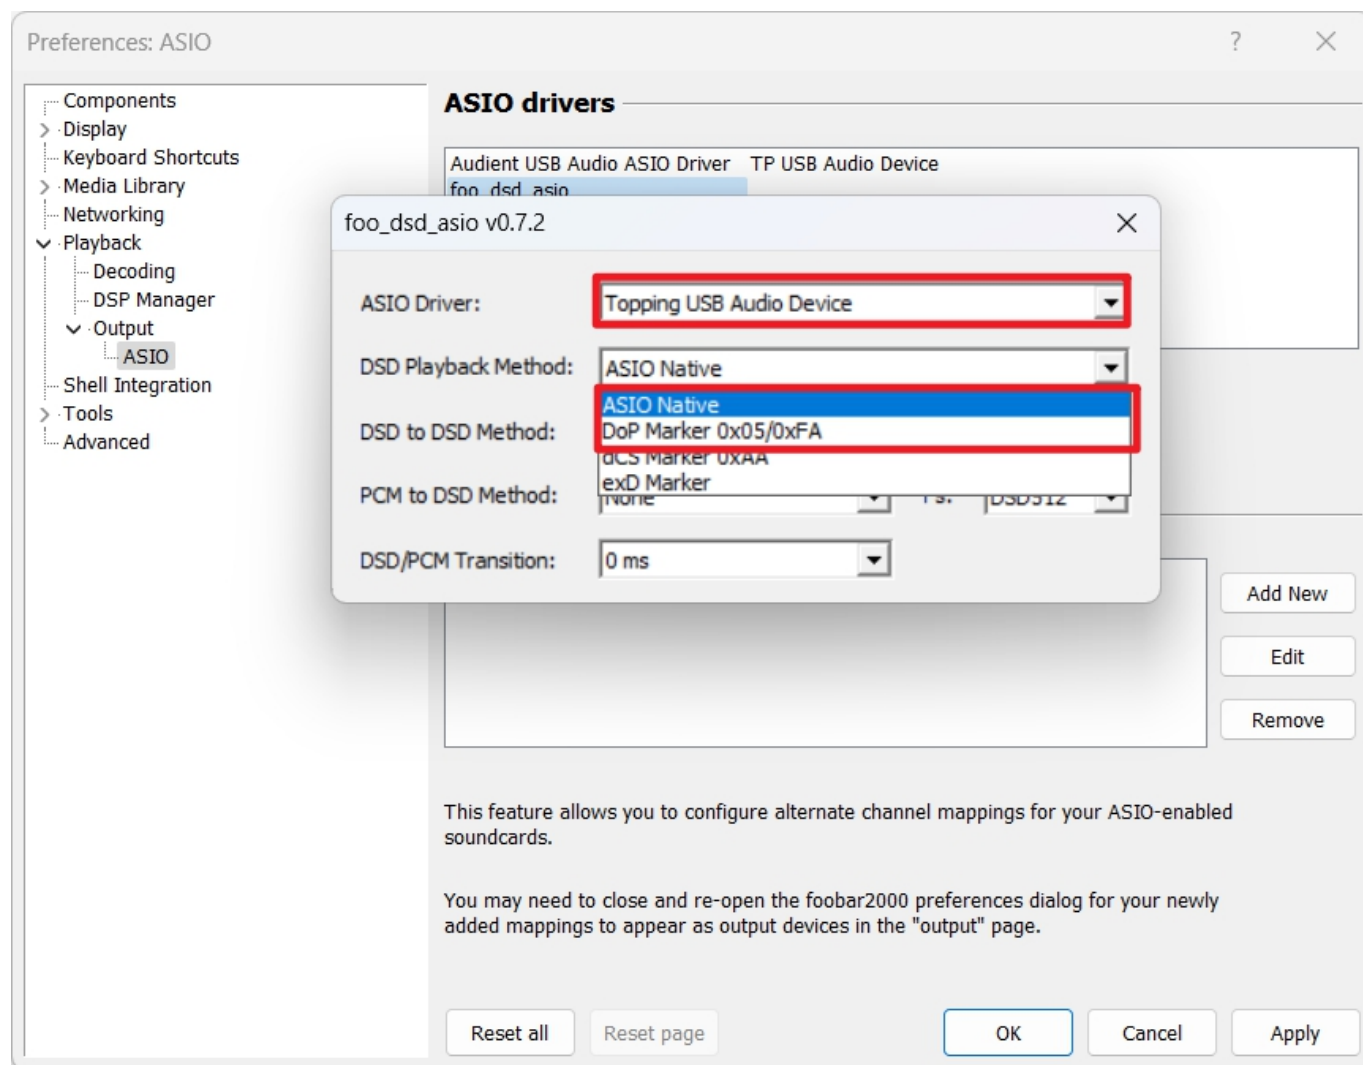

设置完后点击“Tools” → “SACD”，在“Output Mode”右边的下拉选择框中选择“DSD”，然后点击右下角“OK”即可完成设置。

到这里就完成了Foobar2000 DSD播放设置。

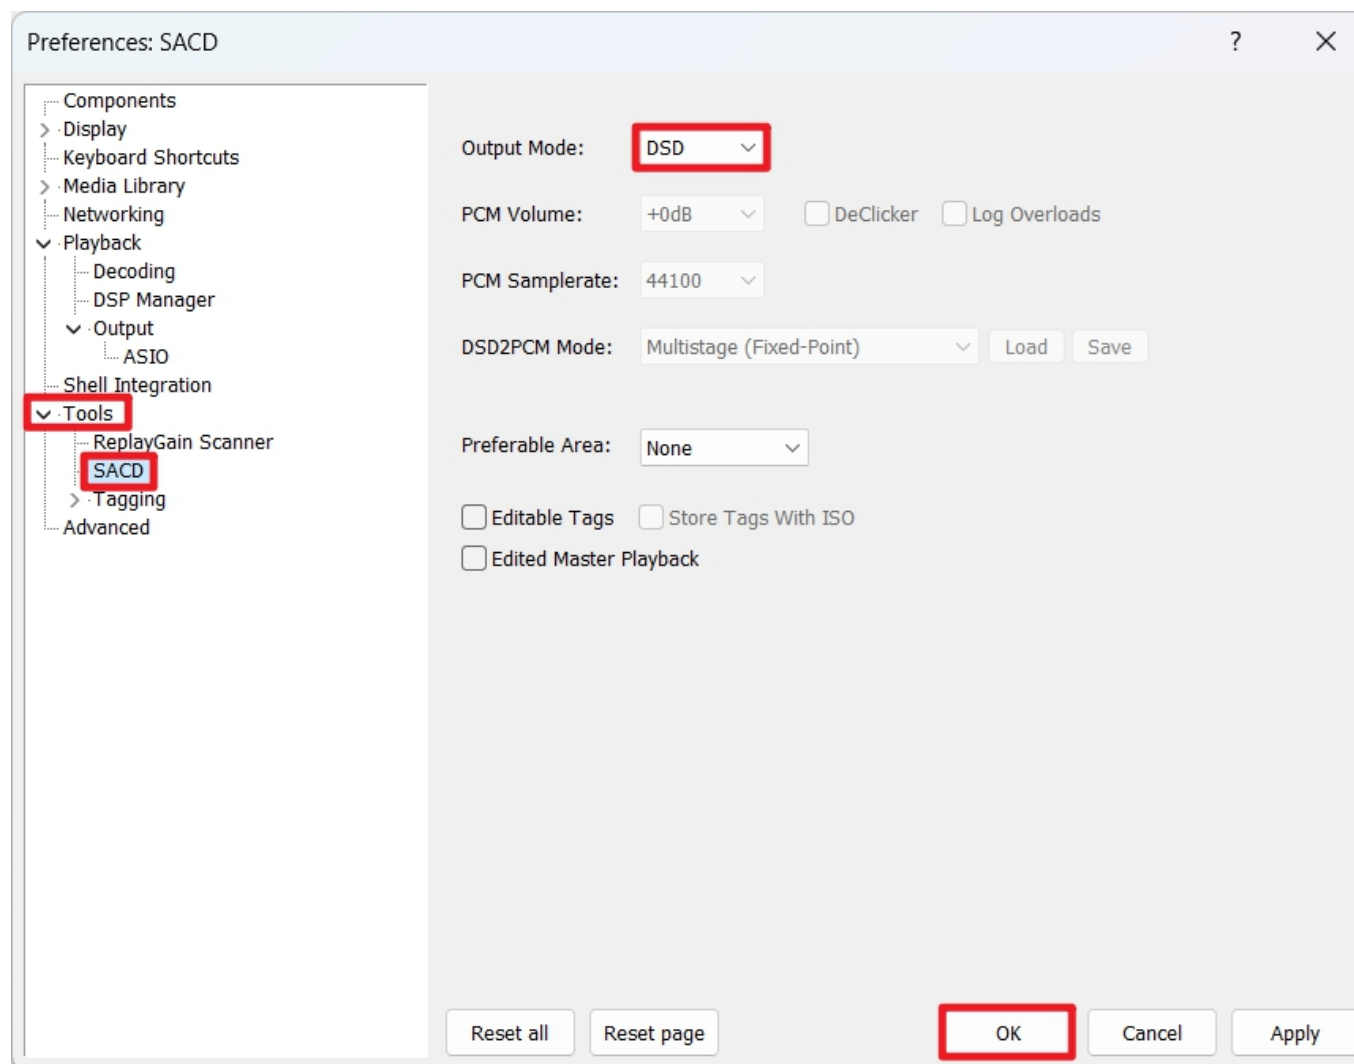

foobar2000

DSD播放设置教程

2.0版本以下（旧版）

广州拓品技术有限公司